

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE - Aby uniknąć poważnych urazów:

- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się co do rozumienia funkcjonowania mechanizmu blokującego.
- Przed jazdą na rowerze oprzeć się na jednej stopie i przeciwyczyć włączanie i wyłączanie pedału do momentu opanowania tej umiejętności.
- Na początku przeciwyczyć jazdę na rowerze po równym terenie.
- Przed jazdą należy dostosować siłę zatrzymywania pedału do swoich upodobań (informacje na temat ustawiania pedału znajdują się w instrukcji regulacji roweru).
- Sprawdzić, czy nie doszło do nagromadzenia się błota, zanieczyszczeń lub obcych obiektów w obszarze pomiędzy pedałem a zaciskiem.
- Jeżeli nie utrzymujesz butów oraz bloków w dobrym stanie, wyczepianie i wkładanie obuwia w pedały może być nieprzewidywalne lub trudne, co może prowadzić do poważnych urazów.
- Buty SPD nie są przystosowane do chodzenia po mokrych i/lub śliskich powierzchniach. W takiej sytuacji należy zachować krótką ostrożność w celu uniknięcia poważnych obrażeń.
- Należy wybrać buty dopasowane rozmiarem do stopy i zapiąć wszystkie zaczepy i/lub zaciągi po ich założeniu.
- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji dołączonej do pedałów SPD.
- **Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.** Luźne, zużyte lub uszkodzone części mogą spowodować poważne obrażenia kierującego rowerem. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
- Przed użyciem sprawdź, czy z okolic żełówek nie odchodzi klej.
- Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów.
- Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O DOKŁADNYM PRZECZYTANIU I PRZESTRZEGANIU POWYŻSZYCH OSTRZEŻEŃ. JEŻELI ZALECENIA NIE BĘDĄ PRZESTRZEGANE, BUTY MOGĄ NIE WYCZEPIĆ SIĘ Z PEDAŁÓW, KIEDY TO KONIECZNE, LUB WYCZEPIĆ SIĘ NIEOCZEKIWANIE ALBO PRZYPADKOWO, CZEGO KONSEKWENCJĄ MOGĄ BYĆ PÓWAŻNE OBRAŻENIA.

UWAGA:

- Nie można łączyć tego rodzaju obuwia SPD z pedałami SPD/SPD-R/SPD-SL do jazdy po drogach.
- Nie wolno czyścić butów w pralce lub suszarce.
- Należy pozostawić buty do wyschnięcia w zacienionym obszarze. Nie wolno wystawiać butów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno ogrzewać ich za pomocą suszarki lub urządzenia o podobnym zastosowaniu.
- Wystawienie butów SPD na działanie temperatury powyżej 50°C może doprowadzić do ich odkształcenia się pod wpływem gorąca.
- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani pogorszenia parametrów roboczych wynikających z normalnego użytkowania.

SI-40LOV-002

Buty SPD


Techniczna instrukcja serwisowa

Mocowanie zacisków

1. Wyjmij wkładkę buta i ustaw nakładkę bloku nad owalnymi otworami.

Uwaga:

Zależnie od typu butów krok ten może nie być konieczny.

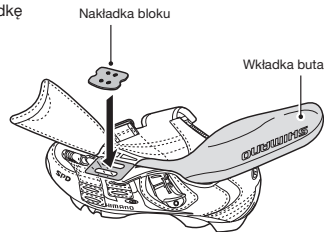


2. Z dołu buta ustaw blok i następnie adapter bloku nad otworami bloku. Bloki pasują zarówno do prawego, jak i lewego pedału. Tymczasowo dokręć śruby mocujące bloków.

Uwaga:

Sprawdź, czy specjalne śruby mocujące bloków zostały założone na bloki.

Moment tymczasowego dokręcenia śrub mocujących zacisków: 2,5 Nm

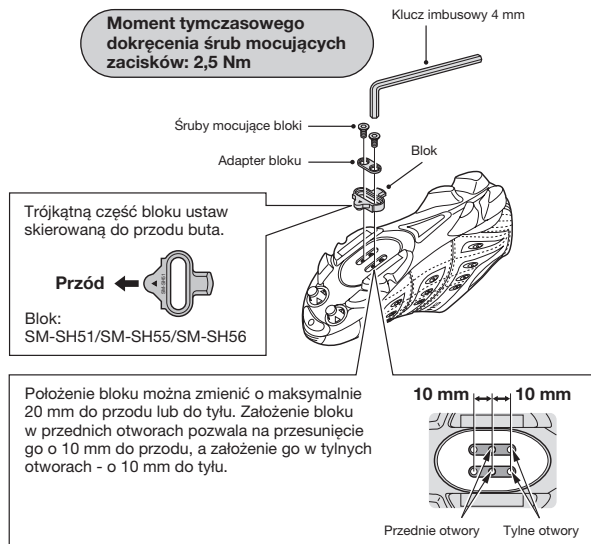

W razie wątpliwości co do prawidłowego założenia bloku należy skonsultować się z dystrybutorem obuwia Shimano.


Regulacja położenia bloku

1. Blok ma zakres regulacji 20 mm do przodu i do tyłu oraz 5 mm w lewo i w prawo. Po tymczasowym dokręceniu bloku przeciwiczyć wczepianie i wyczepianie, jednorazowo na jednym bucie. Wyreguluj w celu określenia najlepszego położenia bloku.

W razie braku odpowiedniego miejsca na założenie bloku należy skonsultować się z punktem zakupu butów.

2. Po określeniu najlepszego położenia bloku dokręć do końca śruby mocujące bloku za pomocą klucza imbusowego 4 mm.

Moment dokręcania:
5 - 6 Nm




Uszczelnienie wodoodporne

Należy wyjąć wkładkę buta i przymocować uszczelnienie wodoodporne.

Uwaga:

Uszczelnienie wodoodporne dostarczane jest wraz z butami Shimano, które wymagają przeprowadzenia opisanych uprzednio czynności.

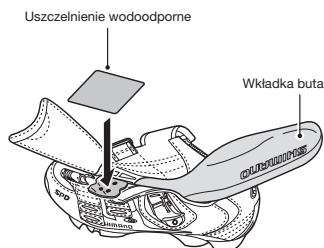

Wymiana bloku

Bloki zużywają się wraz z upływem czasu i powinny być okresowo wymieniane. Bloki powinny zostać wymienione, kiedy wystąpią trudności z wczepianiem lub zaczną się wyczepiać przy znacznie mniejszym wysiłku, niż kiedy były nowe.